

Anleitung: **MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204)** Spiegelglas wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.245), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.202), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 250 CDI (204.203), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 300 (204.254), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 CDI, MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 CGI (204.248), (+ 2)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.








Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.
Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 220 CDI (204.008)





AUSTAUSCH: SPIEGELGLAS – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S204). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

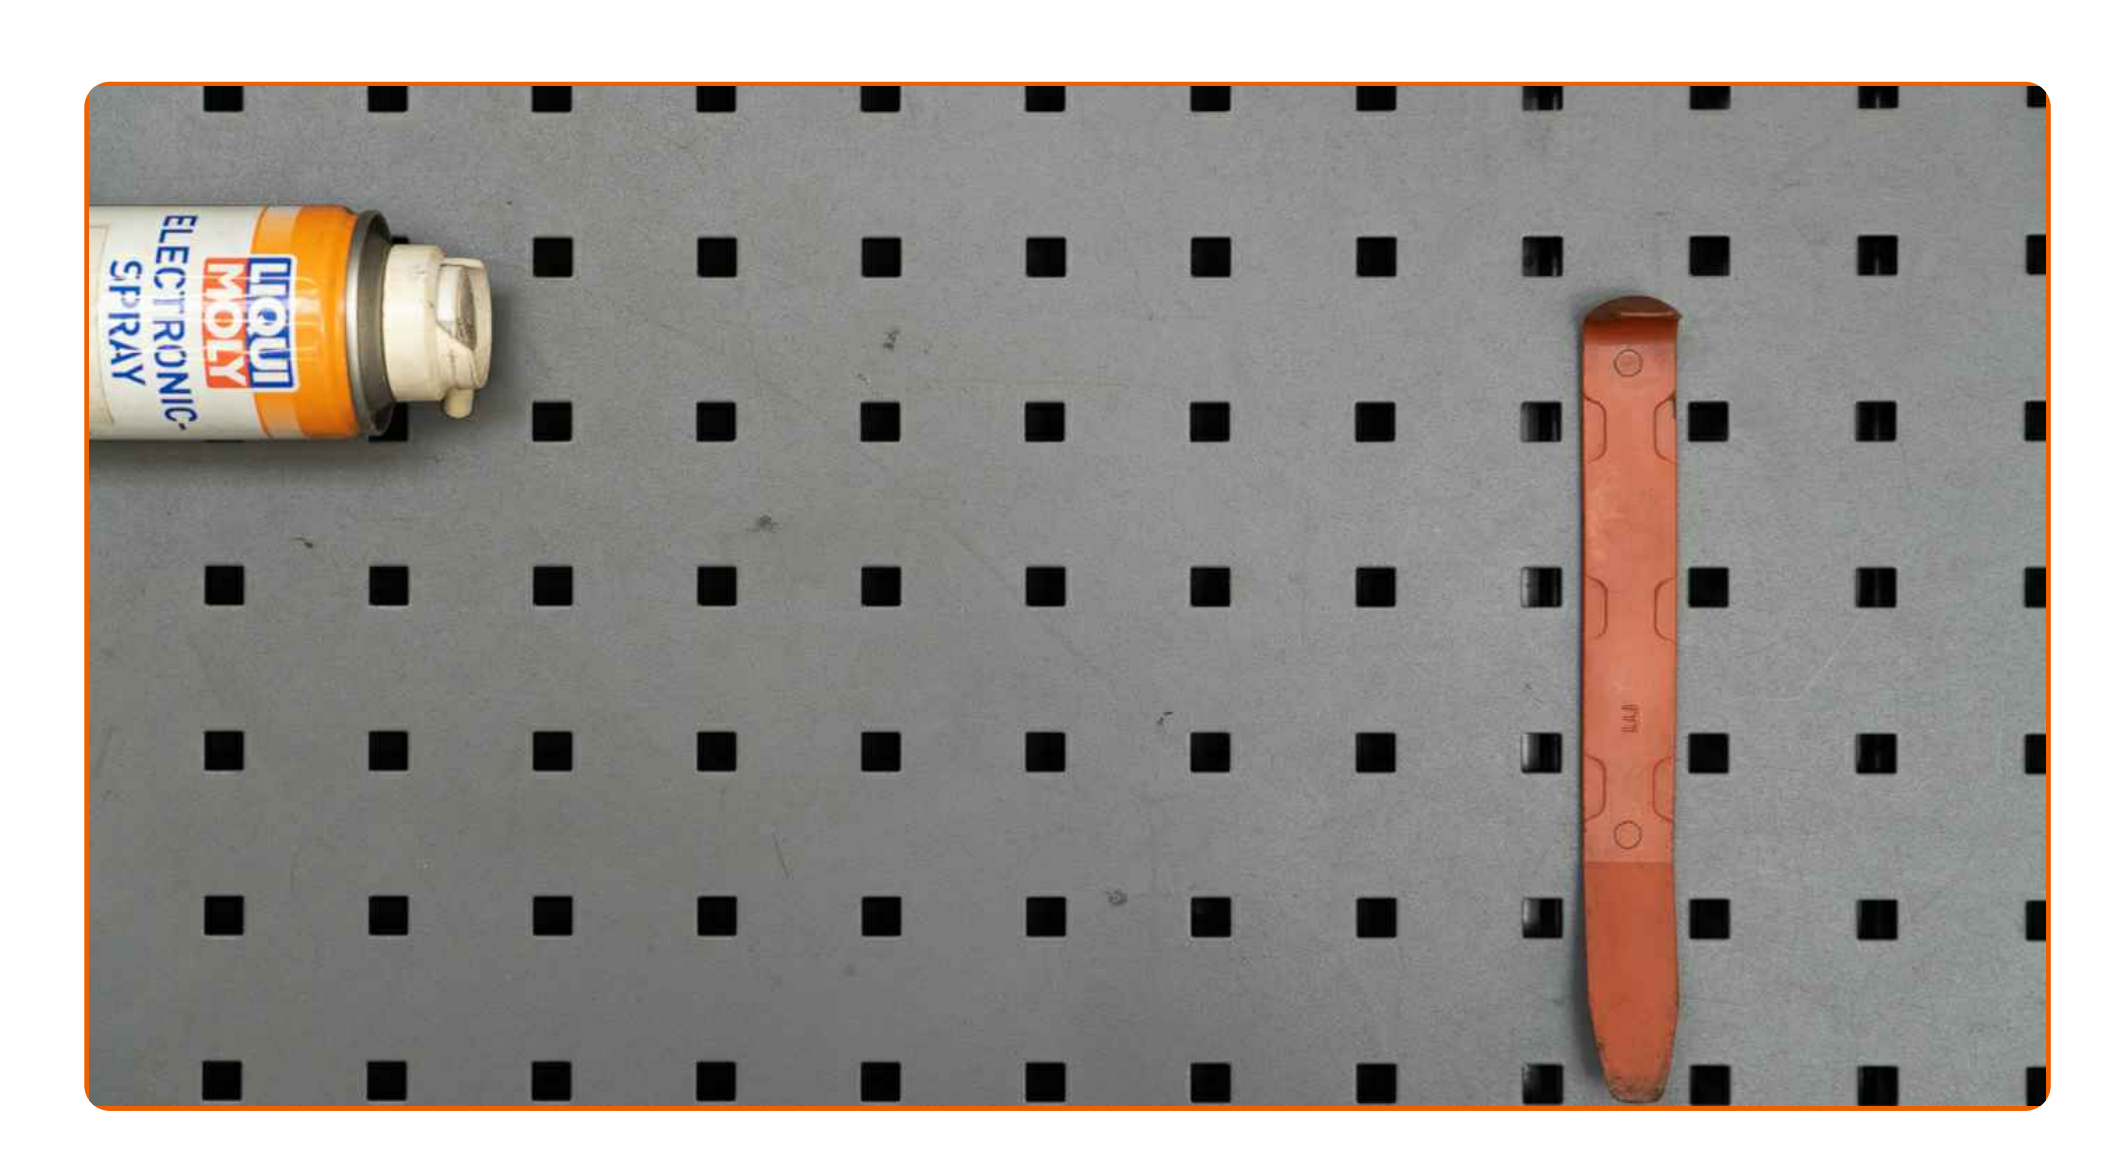

- Dielektrikfett
- Zierleistenkeil
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen





Austausch: Spiegelglas – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Austauschverfahren ist für die rechten und linken Spiegelgläser identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.


FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Schalten Sie die Zündung ein.

2 Drehen Sie das Spiegelglas komplett nach innen.

3 Schalten Sie die Zündung ab.

4 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

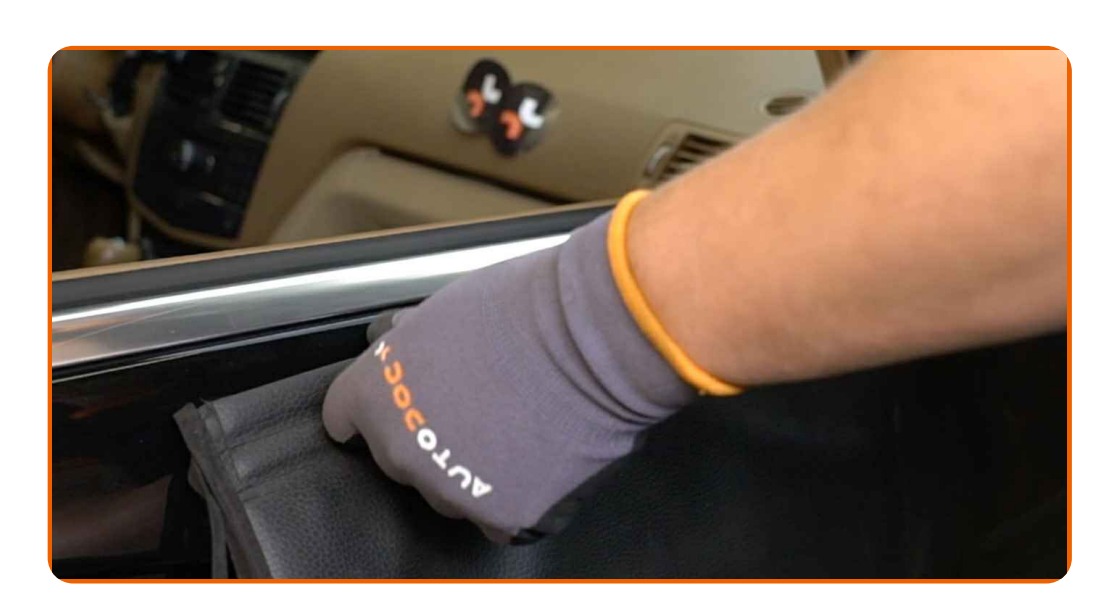


5 Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.








6 Entfernen Sie das Spiegelglas.

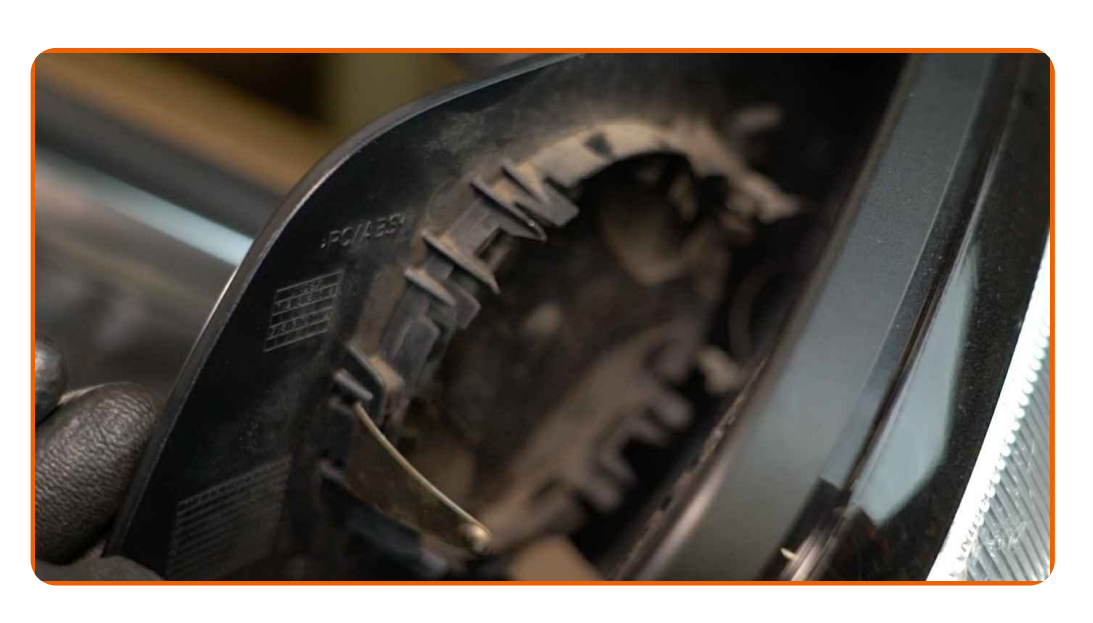


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelglas – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.


7 Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.

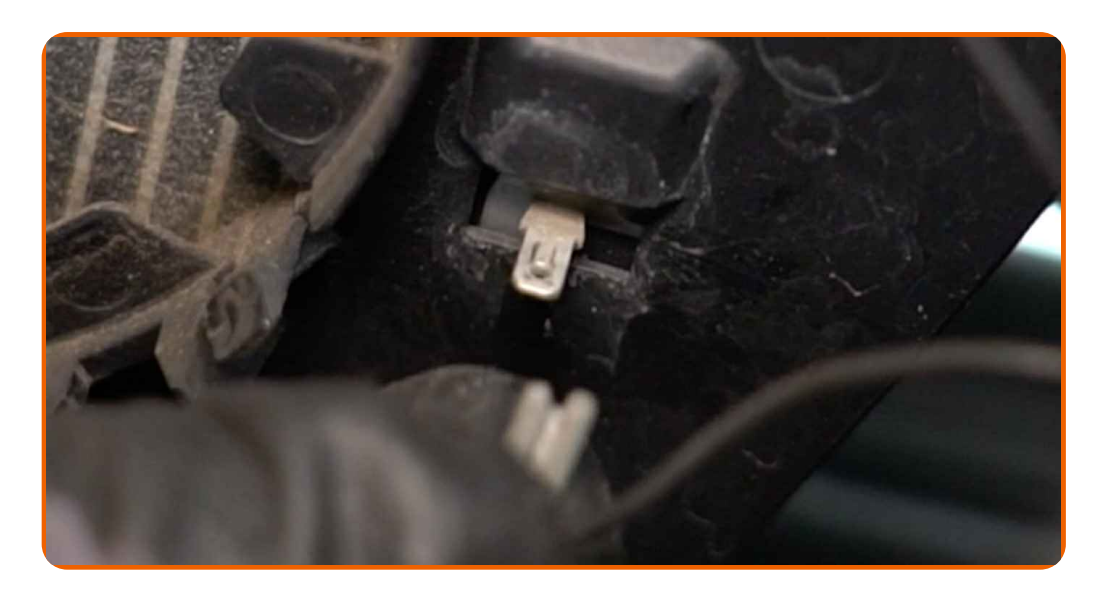

8 Behandeln Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

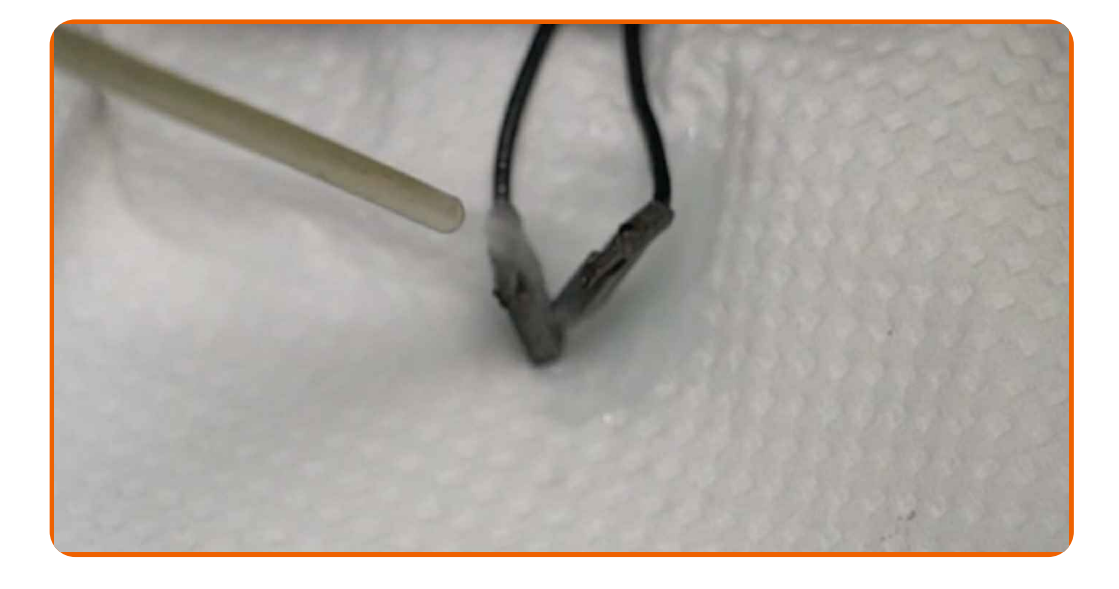


9 Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.

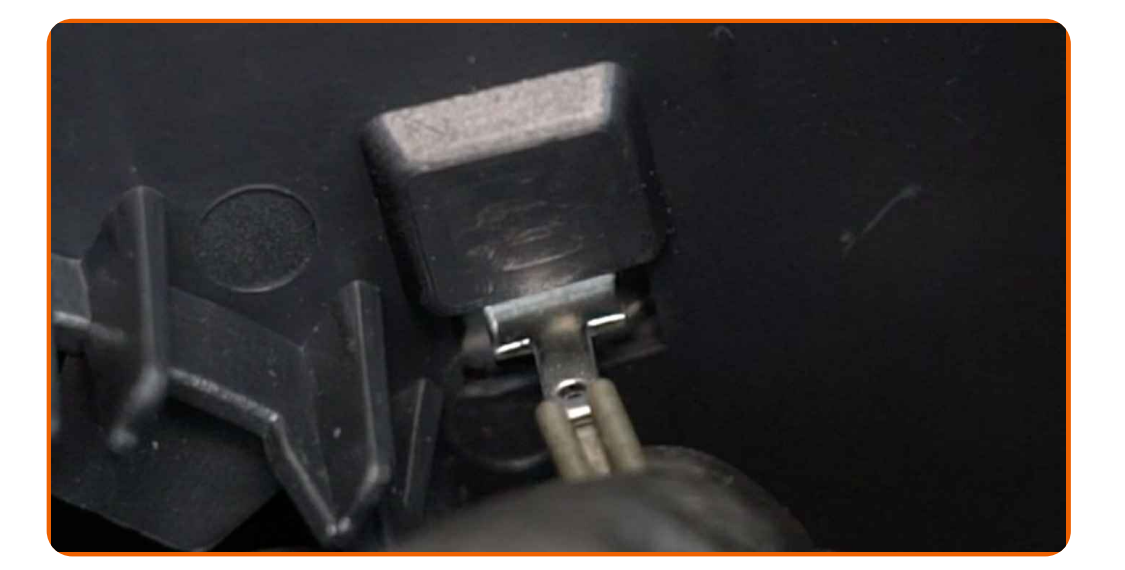





10 Bauen Sie das neue Spiegelglas ein.

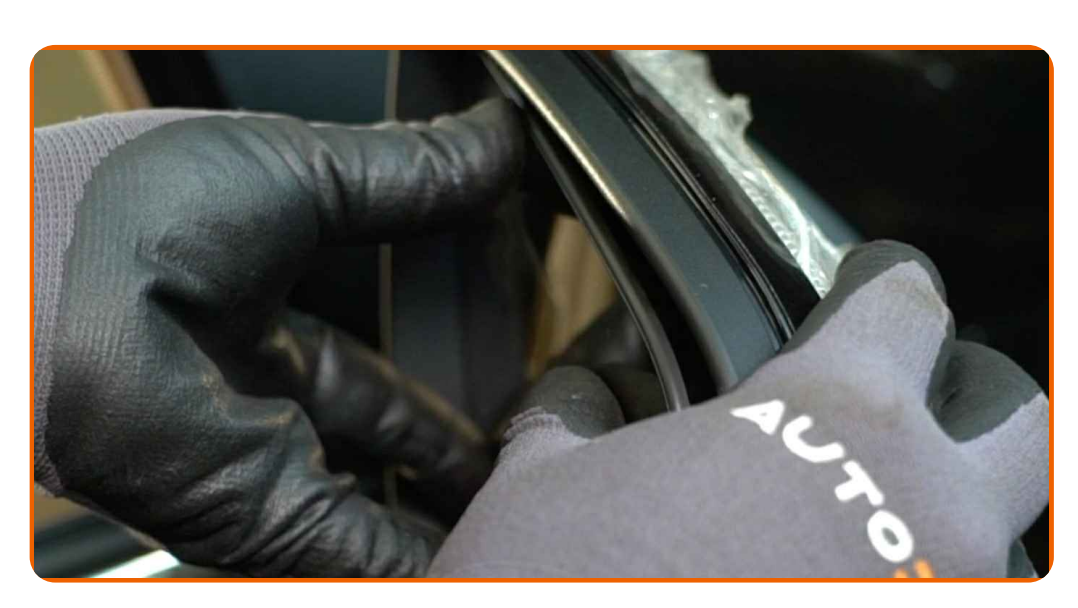


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelglas – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.

11 Schalten Sie die Zündung ein.

12 Stellen Sie das Spiegelglas ein.

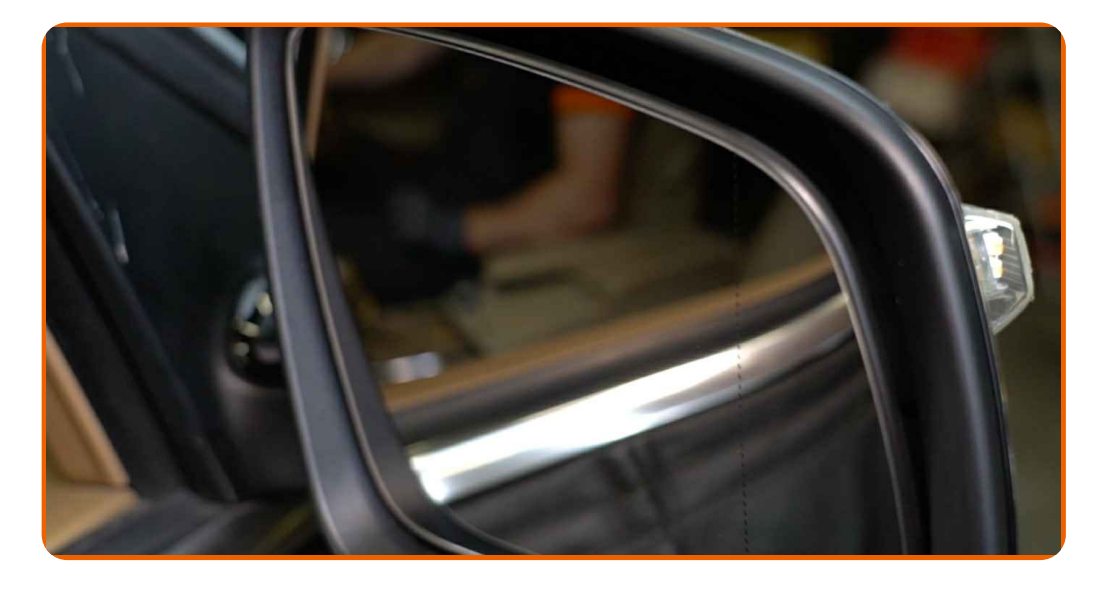

13 Schalten Sie die Zündung ab.

14 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.